MX-D730
MX-D750

Sistema de MINI-compactos
Reprodução de MP3-CD/WMA-CD/ CD-R/RW

manual do usuário

iimagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para receber um atendimento mais completo,
registre seu produto no site
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Avisos de segurança

POR

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.
NÃO ABRA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR (ou TRASEIRA).
NÃO EXISTEM PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO.
CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Este símbolo indica que há "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

Este símbolo indica que instruções importantes acompanham o produto.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

Este leitor de CDs está classificado como um produto a LASER da CLASSE 1.

O uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados neste manual pode resultar em exposição a radiações perigosas.

CUIDADO : RADIAÇÃO A LASER INVISÍVEL QUANDO ABERTO E TRAVAS DESATIVADAS, EVITE A EXPOSIÇÃO AO RAIO.

AVISO : para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

CUIDADO : PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, ENCAIXE TOTALMENTE OS CONECTORES MACHO-E-FÊMEA.

- Este aparelho deve estar sempre conectado a uma tomada CA com uma conexão terra de proteção.
- Para desconectar o aparelho da fonte de alimentação principal, o plugue deve ser retirado da tomada e, assim, deve ficar prontamente acessível.

CUIDADO

- O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e não devem ser colocados sobre ele recipientes com líquidos, como vasos.
- O plugue da fonte de alimentação é utilizado como um dispositivo de desconexão e deve estar prontamente acessível a qualquer momento.

O QUE ESTÁ INCLUSO

Verifique os acessórios fornecidos a seguir.

Antena FM

Manual do usuário

Controle remoto/Baterias (opcional)

Antena AM(opcional)

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  a. an engineer is called out at your request and there is no defect in the product
  (i.e. where you have failed to read this user manual)
  b. you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product
  (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

Índice

Obrigado por comprar este sistema de mini-compactos SAMSUNG.

Reserve um tempo para ler estas instruções.
Elas permitirão que você opere seu sistema com facilidade e tire total proveito de seus recursos.

POR

♦ Avisos de segurança 2

♦ Instalando o seu sistema de mini-compactos

■ Vista do painel frontal 4
■ Vista do painel traseiro (MX-D730) 5
■ Vista do painel traseiro (MX-D750) 5
■ Onde instalar seu sistema de mini-compactos 5
■ Controle remoto 6
■ Inserindo as baterias do controle remoto 6
■ Conectando o seu sistema à fonte de alimentação 7
■ Conectando os alto-falantes 7
■ Conectando a uma fonte externa 7
■ Função VISOR 7
■ Conectando a antena FM 8
■ Conectando a antena AM(opcional) 8
■ Ajustando o relógio 8

♦ Leitor de CD/MP3/WMA-CD

■ Para repetir o CD/MP3/WMA-CD 9
■ Selecionando uma trilha 9
■ Pesquisando uma passagem da música específica em um CD 10
■ Repetindo uma ou todas as trilhas nos CDs 10
■ Reprodução com repetição A-B 10
■ Função para pular 10 trilhas por vez 10
■ Programando a ordem de reprodução do CD 11
■ Verificando ou trocando as trilhas programadas do CD 11

♦ USB

■ Reproduzindo USB 12
■ Selecionando uma trilha do dispositivo USB 12
■ Pesquisando uma pasta rapidamente 12
■ Para utilizar a pesquisa em alta velocidade 13
■ Para repetir 13
■ Para pular as próximas 10 trilhas 13
■ Para excluir um arquivo 13

♦ RÁDIO

■ Pesquisando e armazenando estações de rádio 14
■ Selecionando uma estação armazenada 14
■ Melhorando a recepção de rádio 14

♦ Outras funções

■ Função de gravação 15
■ Velocidade de gravação 15
■ Função Temporizador 16
■ Cancelando o temporizador 16
■ Selecionando o modo EQ 17
■ Selecionando o modo USER EQ 17
■ Usando o modo Stadium (Estádio) 17
■ Usando o modo DYNAMIC SPOT (PONTO DINÂMICO) 18
■ Função GIGA SOUND 18
■ Party Function 18
■ Função Mudo 18
■ Configurando o sistema para desligar automaticamente 18
■ Connecting Headphones 19
■ Conectando o microfone 19

♦ Recomendações de uso

■ Precauções de segurança 19
■ Limpando o seu sistema de mini-compactos 20
■ Precauções ao utilizar os CDs 20
■ Antes de contatar o serviço pós-venda 20
■ Especificações técnicas 21

Símbolos Importante ☛ Nota ➢

Vista do painel frontal

POR

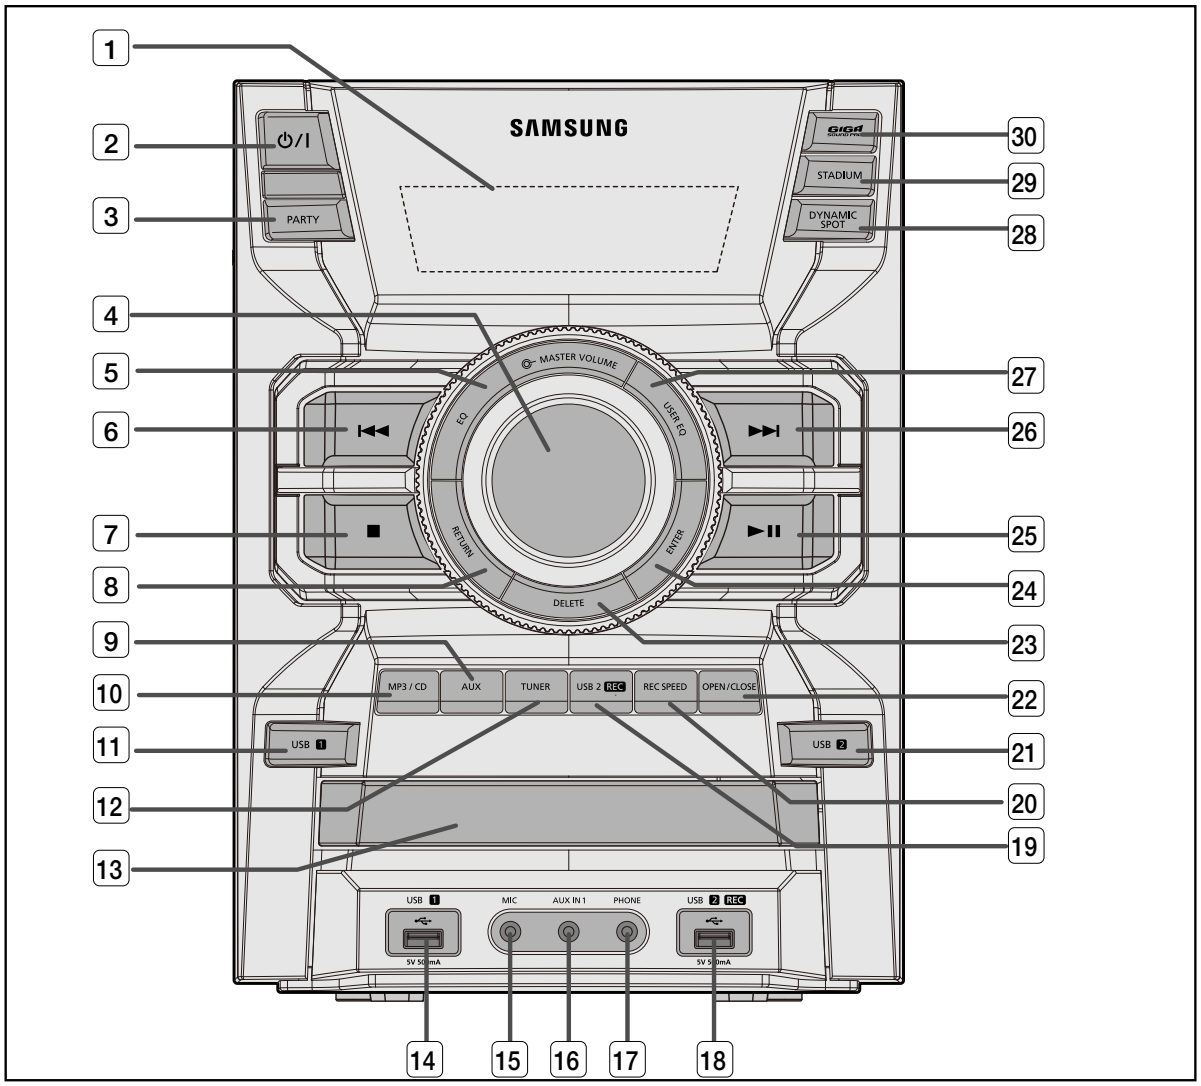

1. Exibição da janela
2. Botão POWER
3. Botão PARTY
4. Controle MASTER VOLUME (VOLUME PRINCIPAL)
5. Botão EQ
6. Botão Search/Skip (Parar/Pesquisar)
7. Botão STOP/Tuning Mode (PARAR/Modo de ajuste)
8. Botão RETURN
9. Botão AUX
10. Botão MP3/CD
11. Botão USB 1
12. Botão TUNER
13. Compartimento de CDs
14. Conector USB 1
15. Conector MIC
16. Conector AUX IN 1
17. Conector PHONE
18. Conector USB 2
19. Botão USB 2 REC
20. Botão REC SPEED
21. Botão USB 2
22. Botão OPEN/CLOSE
23. Botão DELETE
24. Botão ENTER
25. Botão PLAY/PAUSE
26. Botão Search/Skip (Parar/Pesquisar)
27. Botão USER EQ
28. Botão DYNAMIC SPOT
29. Botão STADIUM
30. Botão GIGA SOUND PRO

Vista do painel traseiro (MX-D730)

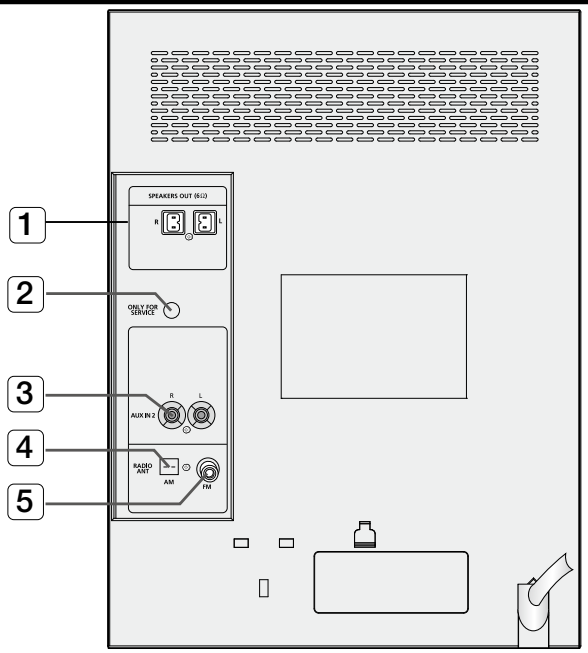

1. Terminais do conector do alto-falante 2.0CH

2. APENAS PARA SERVIÇO (este conector é apenas para teste, não o use)

3. Conector AUX IN 2

4. Terminal do conector da antena AM (opcional)

☛ Este produto pode não suportar a função AM dependendo da região.

5. Terminal do conector da antena FM

➢ Todas as imagens do painel traseiro são baseadas no MODELO: MX-D730

Vista do painel traseiro (MX-D750)

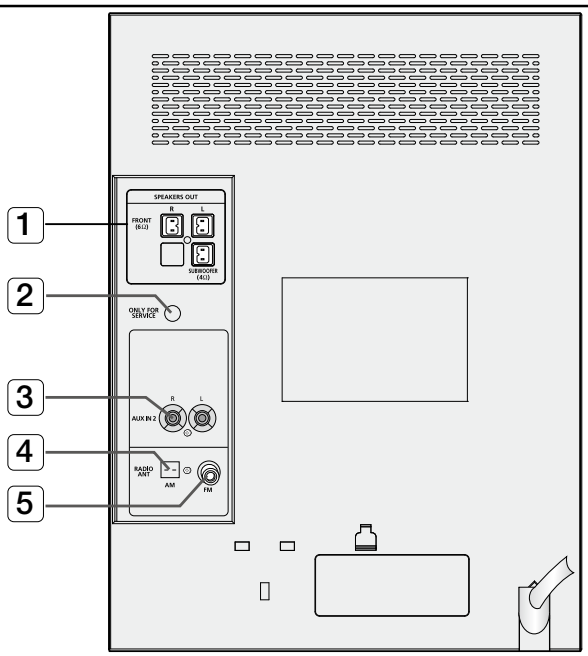

1. Terminais do conector do alto-falante 2.1CH

2. APENAS PARA SERVIÇO (este conector é apenas para teste, não o use)

3. Conector AUX IN 2

4. Terminal do conector da antena AM (opcional)

☛ Este produto pode não suportar a função AM dependendo da região.

5. Terminal do conector da antena FM

Onde instalar seu sistema de mini-compactos

Para tirar total proveito de seu novo sistema de mini-compactos, siga estas instruções de instalação antes de conectar a unidade.

- Instale o sistema em uma superfície plana e firme.
- Nunca coloque esta unidade sobre tapetes.
- Nunca coloque esta unidade em uma área externa.
- Mantenha um espaço aberto de aproximadamente 6 pol. (15 cm) nas laterais e na parte traseira do sistema para possibilitar a ventilação.
- Certifique-se de ter espaço suficiente para abrir o compartimento de CDs com facilidade.
- Coloque os alto-falantes a uma distância razoável nas laterais do sistema para assegurar um bom som estéreo.
- Direcione os alto-falantes para a área da audição.
- Para um desempenho ideal, certifique-se de que ambos os alto-falantes estejam colocados em uma distância igual acima do chão.

Controle remoto

POR

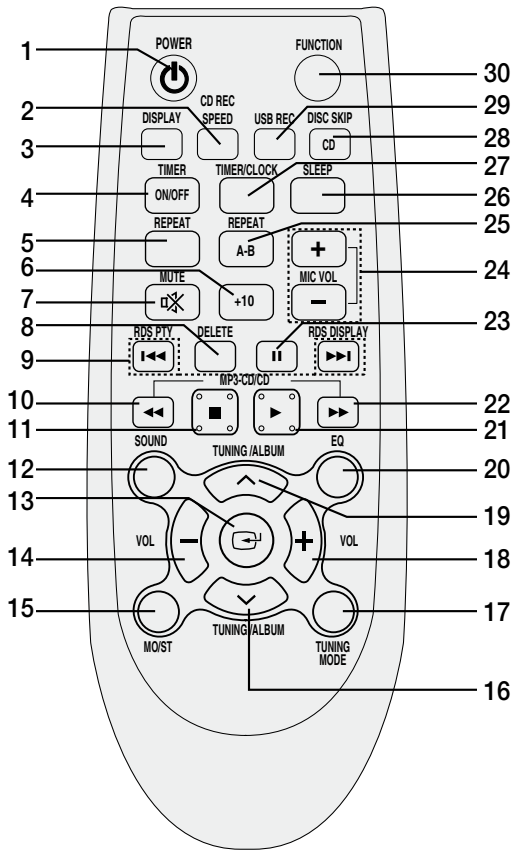

1. POWER
2. CD REC SPEED
3. DISPLAY
4. TIMER ON/OFF
5. REPEAT
6. +10
7. MUTE
8. DELETE
9. Pular e pesquisar *
10. Rebobinagem rápida
11. STOP
12. SOUND
13. ENTER
14. VOLUME -
15. MO/ST
16. TUNING/ALBUM ﹀
17. TUNING MODE
18. VOLUME +
19. TUNING/ALBUM ﹀
20. EQ
21. PLAY
22. Avanço rápido
23. PAUSE
24. MIC VOL +, -
25. REPEAT A-B
26. SLEEP
27. TIMER/CLOCK
28. DISC SKIP *
29. USB REC
30. FUNCTION

* Este produt não pode ser utilizado para as funções **RDS PTY** e **RDS DISPLAY** impressas no botão ⏮, ⏭ acima.
* Este produt não pode ser utilizado para as funções **DISC SKIP** impressas no botão **CD** acima.

Inserindo as baterias do controle remoto

Insira ou substitua as baterias do controle remoto quando:
- Comprar o sistema de mini-compactos
- Achar que o controle remoto não está mais funcionando corretamente

☛ Ao substituir as baterias, utilize um novo jogo de baterias e nunca misture baterias alcalinas com as de manganês.

1 Coloque o seu polegar na posição marcada ▶ na tampa do compartimento de baterias (parte traseira do controle remoto) e insira a tampa na direção da seta.

2 Insira duas baterias AAA, LR03 ou baterias equivalentes, tomando cuidado com relação às polaridades:
- \+ na bateria no compartimento da bateria
- – na bateria no compartimento da bateria

3 Recoloque a tampa deslizando-a de volta até que se encaixe na posição.

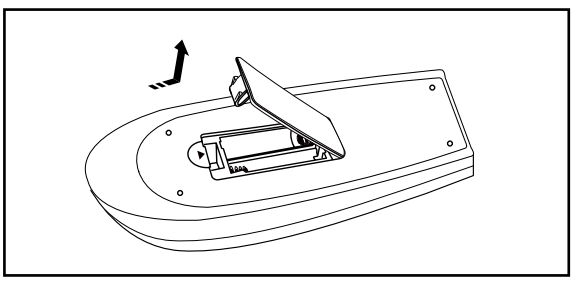

➢
- Se você não pretende usar o controle remoto por um longo período, remova as baterias para evitar corrosão.
- O controle remoto pode ser utilizado até aproximadamente 7 metros em uma linha reta. Ele também pode ser operado em um ângulo horizontal de até 30° do sensor do controle remoto.

Conectando o seu sistema à fonte de alimentação

Antes de conectar seu sistema a uma tomada, você deve verificar a voltagem.

1 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.

2 Pressione o botão **POWER (⏻/I)** para ligar seu sistema de mini-compactos.

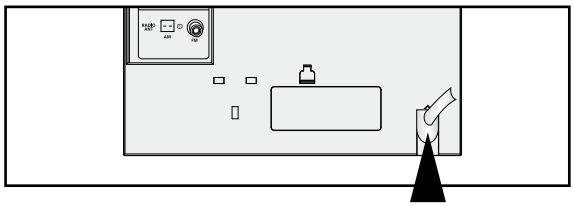

Conectando os alto-falantes

Os terminais do conector de alto-falante estão localizados na parte traseira do sistema.

- Alto-falante esquerdo (marcado com L)
- Alto-falante direito (marcado com R)

1 Para obter a qualidade sonora correta, conecte esses cabos do conector de alto-falante aos terminais do conector de alto-falante do sistema.

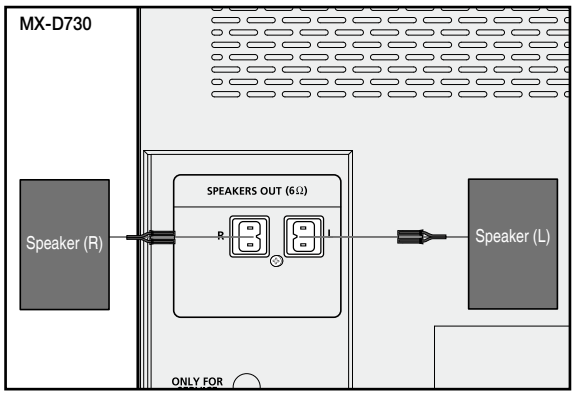

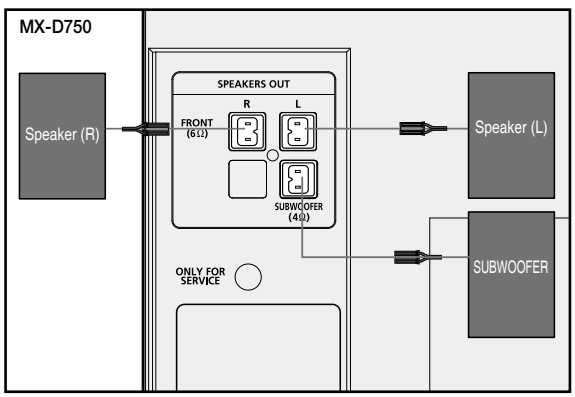

Conectando a uma fonte externa

Conectando um componente externo/leitor de MP3

Componentes como um leitor de MP3

AUX IN 1 : painel frontal

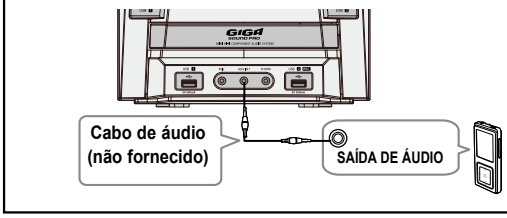

1 Conecte **AUX IN 1** no painel frontal do sistema de MINI-COMPACTOS à saída de áudio do componente externo/leitor de MP3.

2 Pressione o botão **AUX** para selecionar a entrada AUX 1.
Você pode selecionar AUX 1 pressionando o botão **FUNCTION** no controle remoto.

Conectando um componente analógico externo

Exemplo: componentes do sinal analógico, como um videocassete, câmera de vídeo e TV.

AUX IN 2 : Painel traseiro

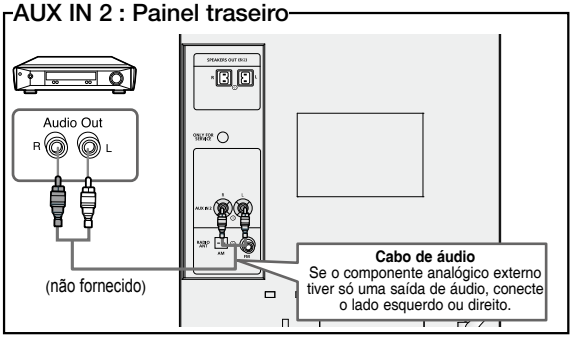
Audio Out
R
L
(não fornecido)
Cabo de áudio
Se o componente analógico externo tiver só uma saída de áudio, conecte o lado esquerdo ou direito.

1 Conecte **AUX IN 2** do leitor na Saída de áudio do componente analógico externo.
• Certifique-se de combinar as cores do conector.

2 Pressione o botão **AUX** para selecionar a entrada AUX 2.
Você pode selecionar AUX 2 pressionando o botão **FUNCTION** no controle remoto.

Função VISOR

Você pode visualizar as funções disponíveis no visor, ajustar o brilho do visor e selecionar o Visor/LED como ligado ou desligado.

Sempre que você pressionar o botão **DISPLAY** no controle remoto,modo de exibição será alterado da seguinte maneira:

- **A função Demo**
  Todas as funções disponíveis no sistema aparecem no visor do painel frontal.
- **A função Esmaecimento**
  A função Esmaecimento é selecionada e o visor escurece.
- **LED DESLIGADO**
  O LED é desligado enquanto a função Esmaecimento estiver funcionando.
- **Relógio LIGADO**
  O relógio que você configurou é exibido.
- **LED/Visor LIGADO**
  Todos os visores e LEDs são ligados.

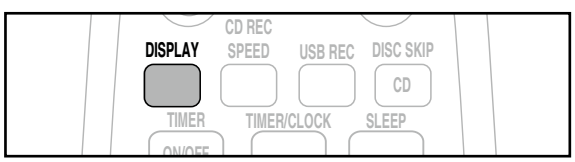

POR

Conectando a antena FM

Como conectar uma antena TIPO COAXIAL.

- Conecte uma antena ao terminal da antena **FM**.
- Acople o conector da antena **FM** fornecida ao soquete coaxial marcado com **FM** na parte traseira do sistema.
- Siga as instruções fornecidas na **Página 14** para sintonizar uma estação de rádio e determinar a melhor posição para a antena.

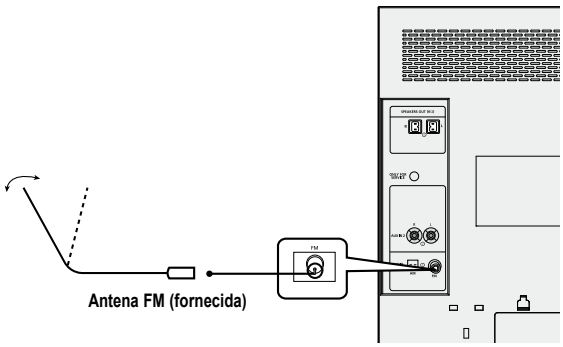

Antena FM (fornecida)

- Se a recepção for fraca, talvez você precise instalar uma antena externa. Para isso, conecte uma antena **FM** externa ao soquete **FM** na parte traseira do sistema utilizando um cabo coaxial 75_ (não fornecido).

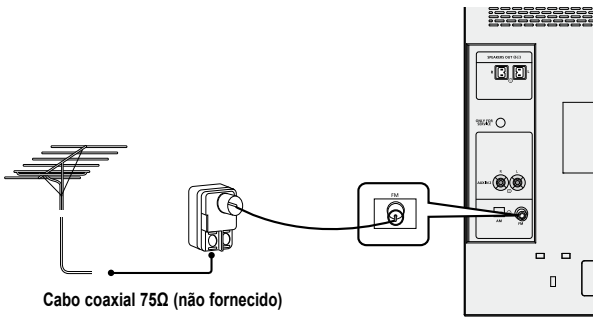

Cabo coaxial 75Ω (não fornecido)

Conectando a antena AM(opcional)

Acople o conector na antena AM fornecida ao terminal AM na parte traseira do sistema.

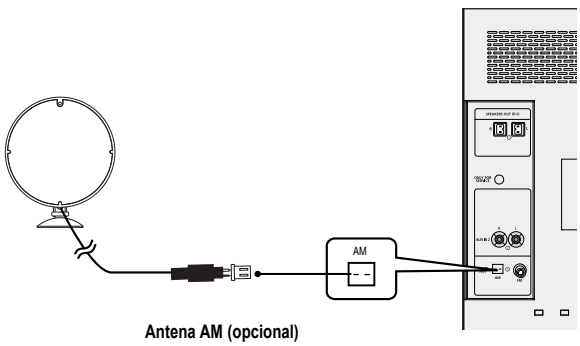

Antena AM (opcional)

Ajustando o relógio

Seu sistema está equipado com um relógio que permite ligá-lo e desligá-lo automaticamente.
Você deve ajustar o relógio:

- Ao comprar pela primeira vez o sistema de mini-compactos
- Após uma falha de energia
- Após desconectar a unidade

Para cada etapa, você tem alguns segundos para configurar as opções necessárias.
Se você exceder esse tempo, deverá iniciar novamente.

1 Ligue o sistema pressionando o botão **POWER (⏻ / I)** .

2 Pressione o botão **TIMER/CLOCK** duas vezes.
Resultado: **CLOCK** é exibido.

3 Pressione o botão **ENTER (⏎)** .
Resultado: a hora pisca.

4

Para..	Pressione o botão TUNING/ALBUM
Aumentar as horas	^
Diminuir as horas	v

5 Quando a hora correta for exibida, pressione o botão **ENTER (⏎)** .
Resultado: os minutos piscam.

6

Para..	Pressione o botão TUNING/ALBUM
Aumentar os minutos	^
Diminuir os minutos	v

7 Quando a hora correta for exibida, pressione o botão **ENTER (⏎)** .
Resultado: O relógio é iniciado e exibido.

- Você pode ver a hora, mesmo quando estiver utilizando outra função, pressionando **TIMER/CLOCK** uma vez.
- Você também pode usar os botões ⏮, ⏭ na unidade principal em vez do botão **TUNING/ALBUM** button ^ ou v na etapa **4**, **6**.

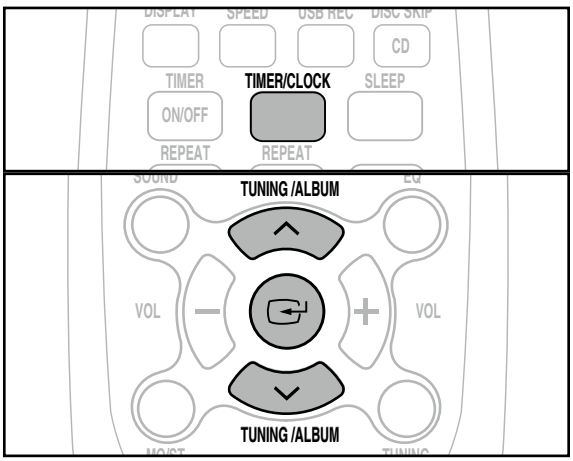

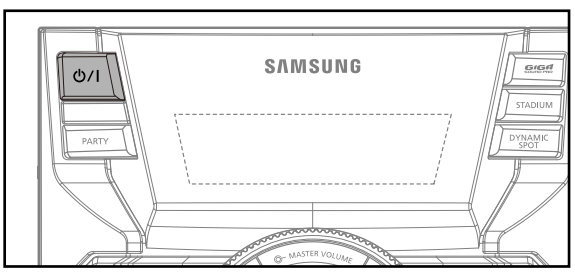

Para repetir o CD/MP3/WMA-CD

Este é um leitor que permite a reprodução de CD de áudio, CD-R, CD-RW e MP3/WMA-CD.

- Nunca force o carrossel de CDs ao abrir e fecha o compartimento.
- Nunca pressione para baixo ou coloque objetos sobre o carrossel.
- Não utilize CDs de formatos irregulares como formatos de coração ou octógonos.
  O desempenho do leitor pode ser prejudicado.
- Sempre manuseie os CDs com cuidado; se necessário, consulte a seção intitulada "**Precauções ao utilizar os CDs**" na **página 20**.

1 Ligue o sistema pressionando o botão **POWER (⏻ / I)** .

2 Pressione o botão **OPEN/CLOSE** na unidade principal.
Resultado: o compartimento se abre.

3 Coloque o disco no compartimento, com o rótulo do disco virado para cima.

4 Feche o compartimento pressionando o botão **OPEN/CLOSE** novamente.
Resultado: a reprodução é iniciada automaticamente.

- O leitor de CD levará alguns instantes para verificar todas as trilhas gravadas em um determinado MP3/WMA-CD.
- O nome em inglês da música pode ser indicado no visor apenas se ela tiver sido diretamente baixada do PC ou se o MP3/ WMA-CD comprado estiver classificado de acordo com os títulos (diretório). (Outros idiomas além do inglês não podem ser indicados.)
- O nome em inglês da trilha talvez não seja indicado dependendo das características do MP3/WMA-CD.

<Visor de reprodução do CD/MP3/WMA-CD >

Indicador de trilha — 002 0:00:19 — Indicador do tempo de reprodução

5 Ajuste o volume de acordo com as necessidades com os seguintes procedimentos.
- Gire o botão de **VOLUME**.
- Pressione o botão **VOL +** ou **–** no controle remoto.
  O nível do volume pode ser ajustado em 31 etapas (VOLUME MIN, VOLUME 01- VOLUME 29 e VOLUME MAX).

6 Unidade principal
Para pausar a reprodução temporariamente, pressione o botão ⏯ .
Pressione ⏯ novamente para continuar reproduzindo o disco.

Controle remoto
Para pausar a reprodução temporariamente, pressione o botão PAUSE(⏸) .
Pressione o botão **PLAY**(▶) para continuar reproduzindo o disco.

7. Para interromper a reprodução, pressione o botão **STOP** (■) .

- Se não houver um CD inserido na bandeja, isso será indicado como **"NO DISC"**.
- A qualidade de reprodução do MP3/WMA-CD pode variar dependendo da condição do disco que contém os arquivos de música ou da condição do gravador com o qual o disco foi criado.
- Se diferentes tipos de arquivos ou pastas desnecessárias estiverem no mesmo disco, você terá problemas com a reprodução.
- Mantenha o compartimento fechado, sempre que não o estiver utilizando, para impedir a entrada de poeira.
- Você pode carregar ou descarregar os CDs quando o rádio, o USB ou a função de fonte auxiliar estiver selecionada, e quando pressionar o botão **OPEN/CLOSE**, todas as outras funções serão alteradas para o modo the MP3/CD.
- Podem ser reproduzidas, no máximo, 999 trilhas por MP3-CD.

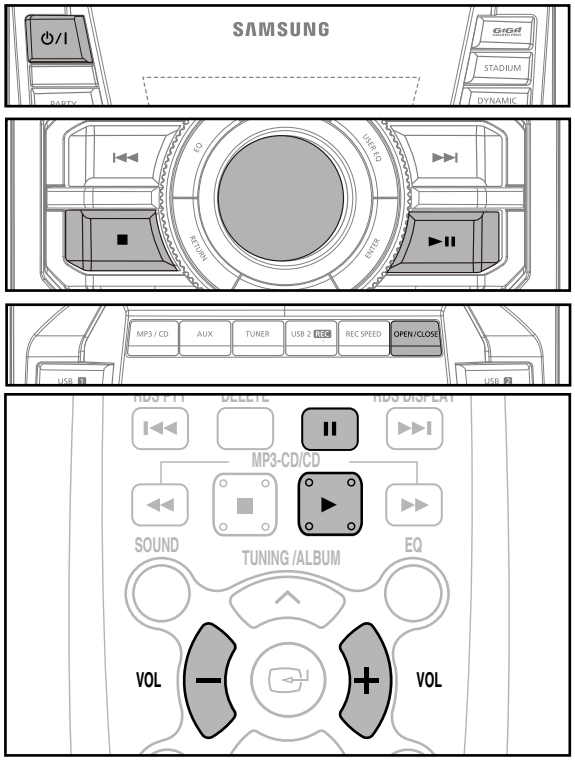

Selecionando uma trilha

Você pode selecionar a trilha que deseja ouvir quando estiver tocando um disco.

Para reproduzir a trilha anterior
Pressione o botão ⏮ em 3 segundos depois que a trilha atual tiver iniciado a reprodução.
Pressione o botão ⏮ duas vezes 4 segundos ou mais tarde depois que a trilha atual tiver iniciado a reprodução.

Para reproduzir a próxima trilha
Pressione o botão ⏭ .

Para reproduzir a trilha atual
Pressione o botão ⏮ segundos ou mais tarde depois que a trilha atual tiver iniciado a reprodução.

Para reproduzir a trilha de sua escolha
Pressione o botão ⏮ ou ⏭ o número apropriado de vezes.

- Você também pode utilizar o botão ⏮, ⏭ no controle remoto para selecionar uma trilha.

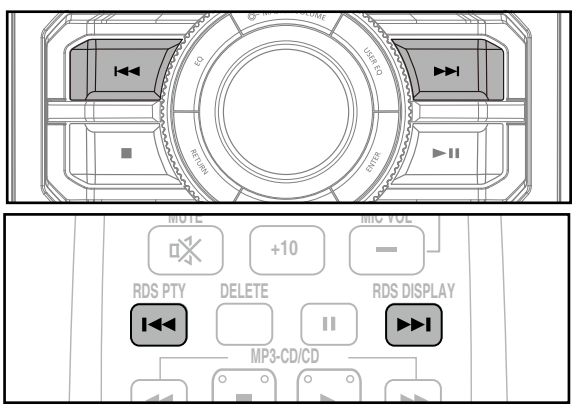

POR

Pesquisando uma passagem da música específica em um CD

Ao ouvir um CD, você pode pesquisar rapidamente por uma passagem da música específica em uma trilha.

Para pesquisar nas trilhas...	Pressione ...
Avançar	▶▶
Rebobinar	◀◀

Você também pode manter pressionado o botão ⏮, ⏭ na unidade principal para a pesquisa automática nas trilhas.

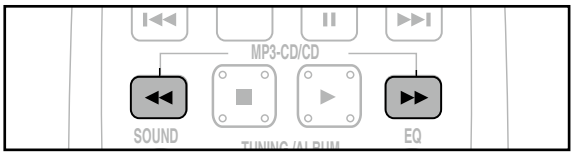

➢ **O que é WMA?**
WMA significa Windows Media Audio, o padrão global para a tecnologia de compactação de sinal de áudio.

➢ **O que é MP3?**
MP3 significa MPEG1 Layer 3, o padrão global para a tecnologia de compactação de sinal de áudio. Ele utiliza a tecnologia de compactação digital para compactar os dados sonoros originais em até 12 vezes sem redução da qualidade sonora.

➢ **Compatibilidade de arquivos**

◆ A unidade reproduz os arquivos criados no formato MP3 (Mpeg1.Layer3) com *.mp3 como extensão, e alguns arquivos WMA com a extensão .WMA não poderão ser reproduzidos.
◆ A reprodução será impossível para arquivos MP2 ou 22KHz.

➢ **Quantos arquivos MP3 um disco CD-R ou CD-RW pode gravar?**
A capacidade máxima de um disco CD-R ou CD-RW é de 680 MB. Normalmente, um arquivo MP3 tem a capacidade de 4 MB, portanto, aproximadamente 170 arquivos podem ser gravados em um único disco.

➢ **Considerando a reprodução do CD-R/RW**

◆ No caso de um CD-R (gravável) original gravado no formato de CD de áudio, CD-RW (regravável) e edição pelo usuário, a reprodução é processada no respectivo status concluído. (Talvez o leitor não reproduza dependendo das características do CD ou com o status gravado.)
◆ O CD-RW é comparavelmente menos reflexivo do que o CD causando maior lentidão na leitura.

Repetindo uma ou todas as trilhas nos CDs

Você pode repetir indefinidamente:

◆ Uma trilha específica em um CD.
◆ Todas as trilhas no CD selecionado.
◆ Todos os discos carregados no carrossel

1 Pressione o botão **REPEAT**.
Sempre que pressionar o botão **REPEAT**, o modo de repetição será alterado da seguinte maneira

MP3: RPT OFF → RPT TRACK → RPT DIR → RPT ALL → RANDOM

CD: RPT OFF → RPT TRACK → RPT DISC → RANDOM

2 Quando desejar interromper a função Repetir, pressione o botão **REPEAT** até que **RPT OFF** seja exibido.

◆ **RPT OFF:** cancela a reprodução com repetição.
◆ **RPT TRACK:** reproduz repetidamente a trilha selecionada.
◆ **RPT DIR:** reproduz repetidamente todas as trilhas na pasta selecionada.
◆ **RPT DISC:** reproduz repetidamente o disco inteiro
◆ **RPT ALL:** reproduz repetidamente todas as trilhas.
◆ **RANDOM:** reproduz as trilhas aleatoriamente.

Reprodução com repetição A-B

Você pode reproduzir repetidamente uma seção designada de um CD.

1 Pressione o botão **REPEAT A-B** no início da parte desejada.

◆ **RPT A-** será exibido.

2 Pressione o botão **REPEAT A-B** no fim da parte desejada.

◆ **RPT A-B** será exibido.

3 Para cancelar a função REPETIR A-B, pressione o botão **REPEAT A-B** novamente.
'RPT OFF' será exibido.

➢ A função REPEAT A-B está disponível dentro de uma trilha.

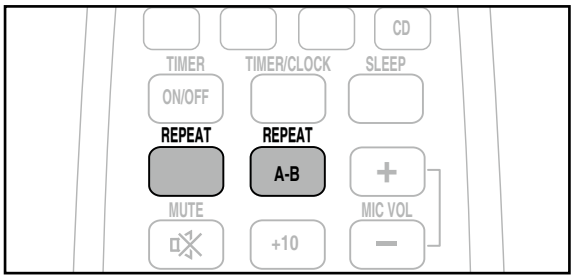

Função para pular 10 trilhas por vez

Pressione o botão +10 brevemente enquanto reproduz um CD e MP3/WMA-CD. As 10 trilhas após a atual serão reproduzidas.

Exemplo: se quiser selecionar a trilha 43 durante a reprodução da trilha 5, pressione o botão +10 quatro vezes e depois pressione o botão ⏮ duas vezes.

5 → 15 → 25 → 35 → 45 → 44 → 43

+10 +10 +10 +10 ⏮ ⏮

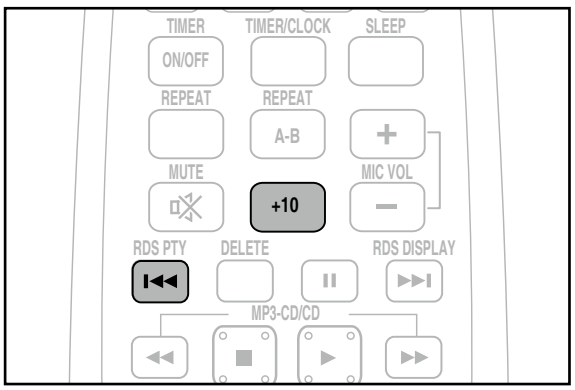

Programando a ordem de reprodução do CD
(Esta função não fica disponível durante a reprodução de um MP3/WMA-CD.)

Você pode decidir:
- A ordem da trilha que deseja ouvir
- A trilha que não deseja ouvir

➢
- Você pode programar até 24 trilhas.
- É necessário interromper o leitor de CD antes de selecionar as trilhas.

---

1 Se a função de CD for selecionada, interrompa o leitor pressionando o botão **STOP** (■) .

2 Pressione o botão **ENTER ( )** .
Resultado: as seguintes indicações são exibidas:

PROG 01: -- --

(01 = No. do programa, -- -- = Nº da trilha no disco)

3 Selecione a trilha necessária pressionando o botão ⏮, ⏭ :
- Pressione o botão ⏮ para voltar nas trilhas.
- Pressione o botão ⏭ para avançar nas trilhas.

4 Pressione o botão **ENTER ( )** para confirmar a seleção.
Resultado: A seleção é armazenada e PROG 02: -- é exibido.

5 Para selecionar outras trilhas, repita as Etapas **3** e **4**.

6 Pressione o botão **PLAY** (▶) para ouvir as trilhas selecionadas na ordem programada.

7 Para parar a reprodução, pressione o botão **STOP** (■) uma vez. Para cancelar as trilhas selecionadas, pressione o botão **STOP** (■) novamente.

➢ Se você abrir o compartimento, desligar a energia ou alterar a função, a seleção será cancelada.

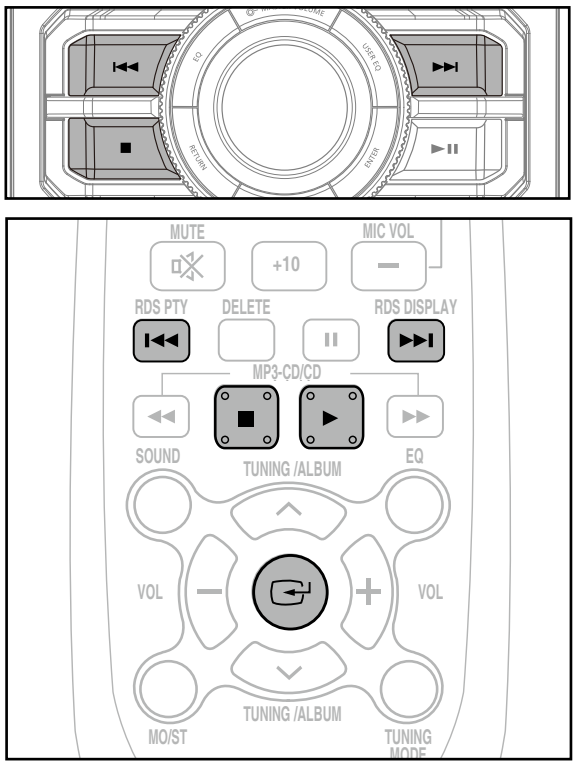

Verificando ou trocando as trilhas programadas do CD

Você pode verificar ou trocar a seleção das trilhas a qualquer momento.

---

1 Pressione o botão **STOP** (■) uma vez, se você começou a ouvir as trilhas selecionadas.

2 Pressione o botão **ENTER ( )**.
Resultado: as seguintes indicações são exibidas:

CH 01: 01

(CH = Verificar, 01=No. do programa, -- -- = Nº da trilha no disco)

➢ Se você já programou 24 trilhas, **CH** será exibido em vez de **PROG** quando pressionar o botão **ENTER ( )**.

3 Pressione o botão **ENTER ( )** uma ou mais vezes até que a trilha a ser alterada seja exibida.

4 Pressione o botão ⏮ ou ⏭ para selecionar uma trilha diferente.

5 Pressione o botão **ENTER ( )** para confirmar a sua alteração.

6 Pressione o botão **PLAY** (▶) para começar a ouvir as trilhas selecionadas.
Resultado: Primeira trilha selecionada é reproduzida.

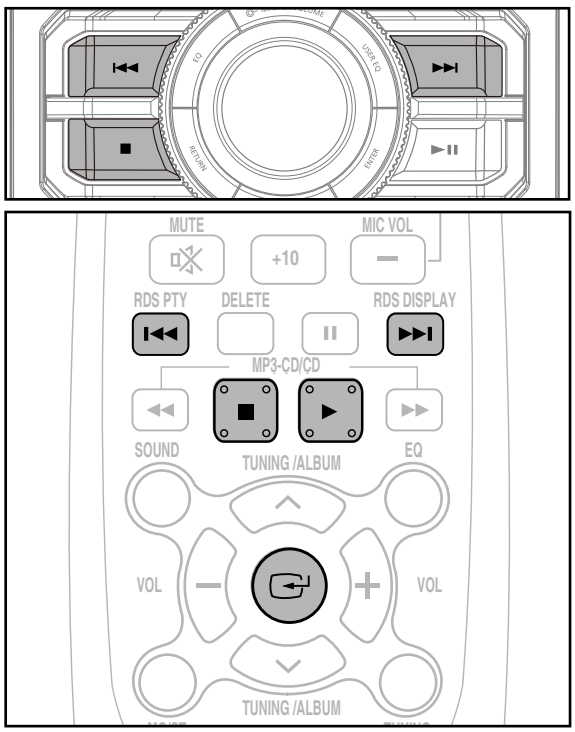

Reproduzindo USB

POR

Você pode reproduzir arquivos MP3/WMA conectando a vários dispositivos de armazenamento USB externos, como memória flash USB ou HDD (Unidades de disco rígido).

1 Acople o dispositivo de armazenamento USB externo ao conector USB 1 ou ao conector USB 2 da unidade principal.

2 Selecione o modo USB pressionando o botão **USB1 ou USB 2** na unidade principal.
Você pode selecionar USB1 ou USB2 pressionando o botão **FUNCTION** no controle remoto.
- A primeira trilha do primeiro diretório é automaticamente reproduzida.
- A ordem de reprodução é a seguinte:

Se você selecionar USB1, USB1 ➡ STOP.
Se você selecionar USB2, USB2 ➡ STOP.

➢ **Para interromper a reprodução**
Pressione o botão **STOP** (■) para parar a reprodução.

➢ **TPara remover o dispositivo USB**
Se você pressionar o botão **STOP** (■) mais uma vez, poderá remover o dispositivo USB com segurança.

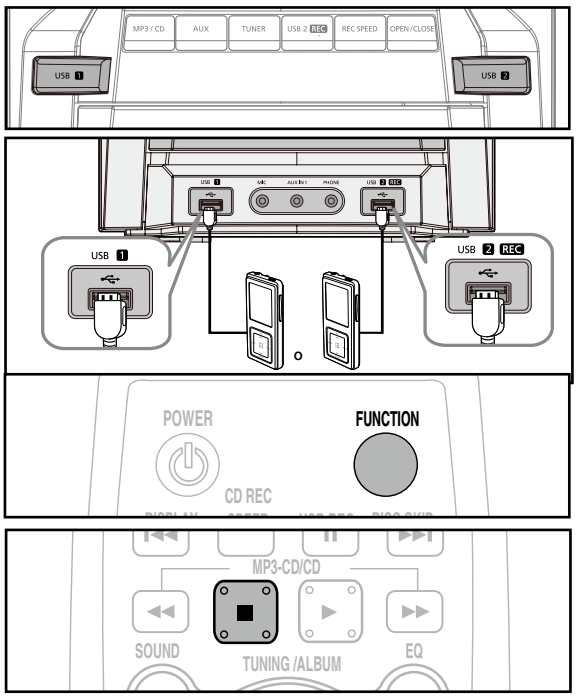

☛ Não conecte um dispositivo de carregamento USB à porta de conexão USB na unidade principal, pois ele pode danificar o produto.

Observe o seguinte antes de utilizar o USB.

- Alguns dispositivos USB externos podem não ser compatíveis com este leitor.
- Com o HDD externo, o formato FAT pode ser reproduzido .
- Com HDD USB 2.0, conecte a uma fonte de alimentação separada. Se não for conectado a uma fonte de alimentação separada, talvez não funcione.
- Se a memória de um dispositivo de armazenamento USB externo estiver segmentada em várias partes, somente os arquivos MP3 da primeira unidade de disco rígido poderão ser reproduzidos.
- Arquivos com DRM não podem ser reproduzidos. Gerenciamento de direitos digitais (DRM): tecnologia e serviço que protegem os lucros e os direitos autorais, impedindo o uso não autorizado de conteúdo digital.
- Mesmo que o nome do arquivo termine com .mp3, ele não será reproduzido se o formato de arquivo real for MPEG camada 1 ou 2.
- Não utilize um hub USB já que ele não será reconhecido.
- Até 16 letras do nome de arquivo MP3/WMA serão exibidas.

Atraso

- Ao selecionar a função USB, a leitura do arquivo (READ-IN) talvez demore alguns minutos.
- Ao reproduzir um dispositivo USB, poderá ocorrer um atraso antes do avanço para a próxima trilha, especialmente com HDD. O tempo de operação de dispositivos de armazenamento USB externos variará; mesmo quando eles tiverem a mesma capacidade.
- Se o dispositivo de armazenamento USB externo suportar apenas USB VER1.1 e a velocidade de acesso for lenta, o arquivo pode não ser executado corretamente.

Selecionando uma trilha do dispositivo USB

Você pode selecionar um arquivo MP3 durante a reprodução.

Antes de começar! ◆ Acople o dispositivo de armazenamento USB externo ao conector USB 1 ou ao conector USB 2 da unidade principal.
◆ Selecione o modo USB pressionando o botão USB1 ou USB 2 na unidade principal.

➢ Se desejar mover para (trilha) anterior/seguinte, pressione o botão ⏮,⏭ brevemente.

- Isso moverá para o arquivo anterior/seguinte dentro do diretório.
- Se você pressionar o botão ⏮,⏭ mais vezes do que o número de arquivos no diretório, moverá para o próximo diretório.

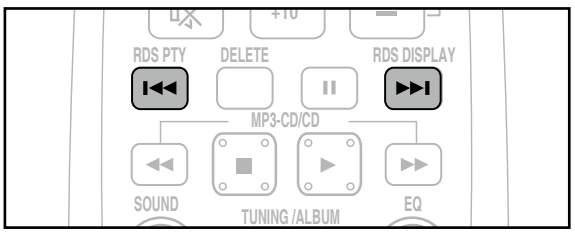

Pesquisando uma pasta rapidamente

1 Pressione o botão **TUNING/ALBUM** no controle remoto para mover para a pasta anterior/seguinte.

2 Quando a pesquisa estiver pronta, você verá o nome da pasta anterior/seguinte.

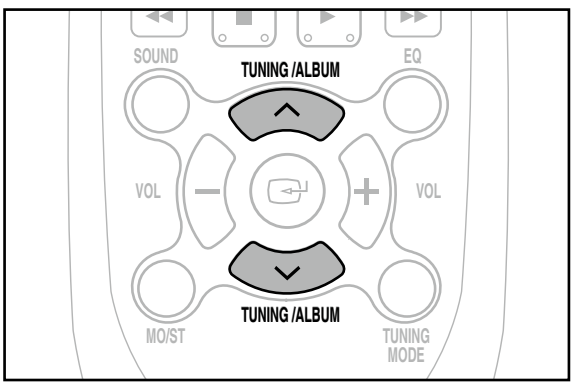

Reproduzindo USB(continuação)

POR

Para utilizar a pesquisa em alta velocidade

Antes de começar! ◆ Acople o dispositivo de armazenamento USB externo ao conector USB 1 ou ao conector USB 2 da unidade principal.
◆ Selecione o modo USB pressionando o botão USB1 ou USB 2 na unidade principal.

Você pode pesquisar a seção desejada rapidamente durante a reprodução.

➢ Pressione o botão ◀◀ , ▶▶ .
◆ Sempre que você pressionar o botão, poderá pesquisar para trás ou para frente rapidamente.

☛ Ao utilizar a função de pesquisa em alta velocidade, não haverá som.

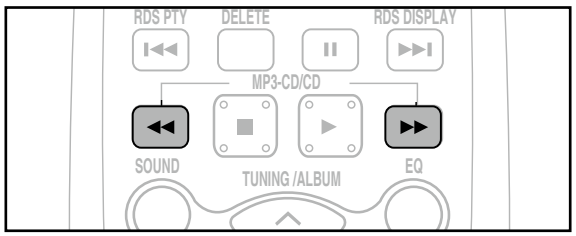

Para repetir

Antes de começar! ◆ Acople o dispositivo de armazenamento USB externo ao conector USB 1 ou ao conector USB 2 da unidade principal.
◆ Selecione o modo USB pressionando o botão USB1 ou USB 2 na unidade principal.

1 Pressione o botão **REPEAT** .
Sempre que pressionar o botão **REPEAT**, o modo de repetição será alterado da seguinte maneira:
RPT OFF → RPT TRACK → RPT DIR → RPT ALL → RANDOM

2 Quando desejar interromper a função Repetir, pressione o botão **REPEAT** até que **RPT OFF** seja exibido.
- **RPT OFF:** cancela a reprodução com repetição.
- **RPT TRACK:** reproduz repetidamente a trilha selecionada.
- **RPT DIR:** reproduz repetidamente todas as trilhas na pasta selecionada.
- **RPT ALL:** reproduz repetidamente todas as trilhas.
- **RANDOM:** reproduz as trilhas aleatoriamente.

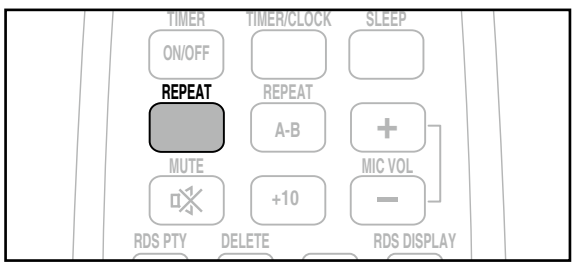

Para pular as próximas 10 trilhas

Antes de começar! ◆ Acople o dispositivo de armazenamento USB externo ao conector USB 1 ou ao conector USB 2 da unidade principal.
◆ Selecione o modo USB pressionando o botão USB1 ou USB 2 na unidade principal.

➢ Pressione o botão +10 no controle remoto brevemente durante a reprodução.

Exemplo: se quiser selecionar a 43ª trilha enquanto a 15ª trilha estiver sendo reproduzida, pressione o botão +10 três vezes e depois pressione o botão ⏮ duas vezes.

15 → 25 → 35 → 45 → 44 → 43
(+10) (+10) (+10) ⏮ ⏮

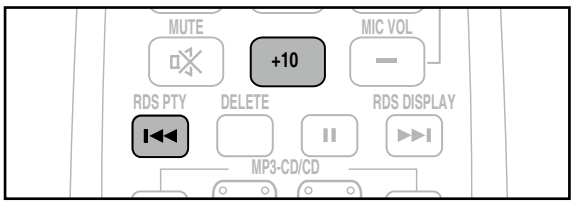

Para excluir um arquivo

Você pode excluir um arquivo em seu dispositivo USB.

Antes de começar! ◆ Acople o dispositivo de armazenamento USB externo ao conector USB 1 ou ao conector USB 2 da unidade principal.
◆ Selecione o modo USB pressionando o botão USB1 ou USB 2 na unidade principal.

1. Reproduza um arquivo que deseja excluir.
2. Pressione o botão **DELETE** .
3. Pressione ⏮,⏭ no controle remoto para selecionar YES.
Para cancelar a seleção, pressione o botão **RETURN** na unidade principal.
4. Pressione o botão ENTER no controle remoto.
O arquivo selecionado será excluído.

☛ O sistema de arquivos NTFS não é suportado.

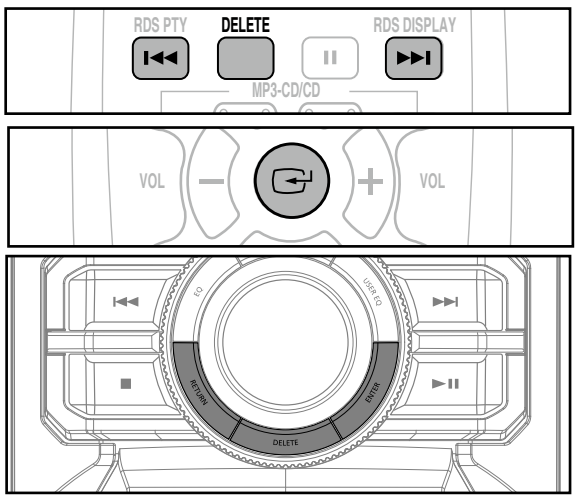

POR

Pesquisando e armazenando estações de rádio

Você pode armazenar até 15 estações FM/AM.

1 Ligue o sistema pressionando o botão **POWER (⏻ / I)** .

2 Selecione TUNER pressionando o botão **TUNER** na unidade principal. Você pode selecionar TUNER pressionando o botão **FUNCTION** no controle remoto.

3 Selecione FM ou AM pressionando o botão TUNER novamente no modo **TUNER** na unidade principal.

4 **Para pesquisar uma estação Pressione o botão TUNING MODE**

Predefinição..... Uma ou mais vezes até que **PRESET** seja exibido. Você pode pesquisar as freqüências armazenadas no modo Predefinição.

Manualmente ..... Uma ou mais vezes até que **MANUAL** seja exibido. Você pode pesquisar as freqüências uma por uma no modo Manual.

5 Selecione a estação a ser armazenada ao:

- Pressionar o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ no controle remoto.
- Para rolar pelas freqüências mais rapidamente ao fazer uma pesquisa manual, pressione e segur **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ no controle remoto.
- O procedimento de pesquisa automática pode ser interrompido em uma freqüência que não corresponda a uma estação de rádio. Se isso acontecer, utilize o modo Manual.

6 Ajuste o volume:

- Gire o botão de **VOLUM**E no painel frontal.

ou

- Pressione o botão **VOL +** ou**–** no controle remoto.

7 Selecione o modo Estéreo FM ou Mono pressionando o botão **MO/ST.**
- No Rádio AM, o botão MO/ST não funciona.

8 Se você não quiser armazenar a estação de rádio encontrada, volte para a Etapa 4 e pesquise outra estação.
Do contrário:

a Pressione o botão **ENTER (⏎)** .

b Pressione o botão **ENTER (⏎)** para armazenar a estação de rádio.

9 Para armazenar qualquer outra freqüência de rádio requerida, repita as Etapas de **3** a **7**.

➢ **No modo Sintonizador**
- No modo Manual, você pode utilizar o botão ⏮ ou ⏭ na unidade principal para a pesquisa manual de uma estação de rádio.
- Durante o modo Auto Searching (Pesquisa Automática), pressione o botão **STOP(■)** (Parar) na unidade principal para parar a pesquisa automática.
- No modo Preset, você pode usar o botão ⏮ ou ⏭ na unidade principal para pesquisar uma estação de rádio armazenada.

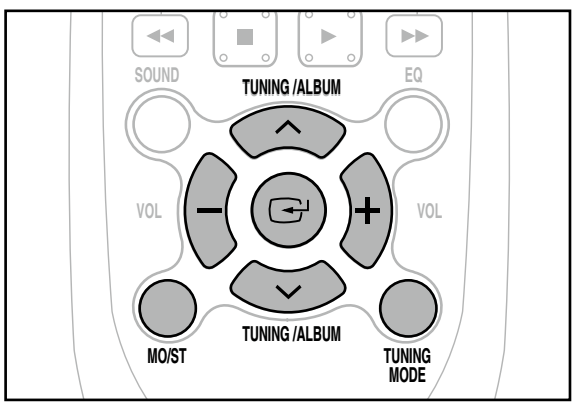

Selecionando uma estação armazenada

Você pode ouvir uma estação de rádio armazenada da seguinte maneira:

1 Ligue o sistema pressionando o botão **POWER (⏻ / I)** .

2 Selecione TUNER pressionando o botão **TUNER** na unidade principal. Você pode selecionar TUNER pressionando o botão **FUNCTION** no controle remoto.

3 Selecione **FM** ou **AM** pressionando o botão **TUNER** novamente no modo TUNER na unidade principal.

4 Pressione o botão **Tuning Mode** (Modo de Ajuste) no controle remoto até que “PRESET” seja exibido.

5 Pressione ⏮ ou ⏭ para selecionar a estação desejada.
ou
Selecione a estação armazenada pressionando o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ no controle remoto.
Resultado: a estação armazenada é agora recebida.

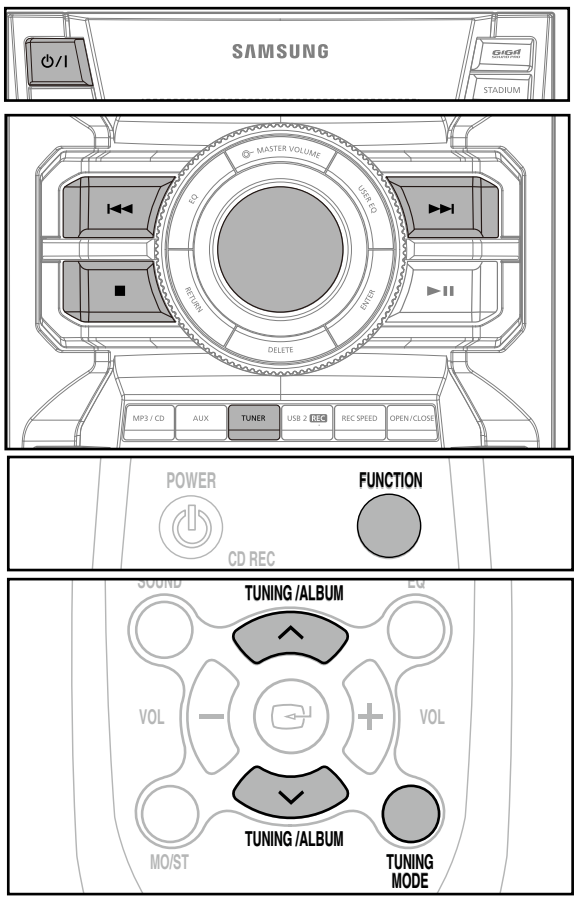

Melhorando a recepção de rádio

Você pode melhorar a qualidade da recepção de rádio:
- Girando a antena FM
- Testando as posições da antena FM antes de fixá-las permanentemente
- Se a recepção de uma estação de rádio FM específica for ruim, pressione o botão **MO/ST** para alterar do modo estéreo para mono.
  A qualidade do som será melhorada.
- No Rádio AM, o botão **MO/ST** não funciona.

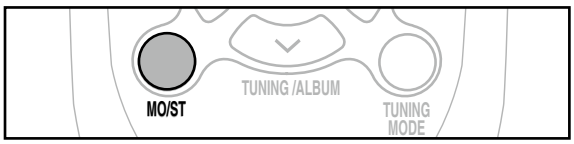

Função de gravação

Você pode gravar o som do CD, rádio ou o som da fonte externa para o dispositivo de armazenamento USB.

1 Ligue o sistema pressionando o botão **POWER (⏻/I)** .

2 Acople o dispositivo de armazenamento USB externo que você deseja gravar no conector USB 2 (**USB 2 REC**) da unidade principal.

3 Reproduza um disco, ajuste a freqüência de rádio ou conecte a fonte externa à unidade principal.

CD (consulte a página 9)

- Pressione o botão **MP3/CD** na unidade principal para selecionar a função de CD.
- Pressione o botão **OPEN/CLOSE** para abrir o compartimento de CDs.
- Insira um CD e pressione o botão **OPEN/CLOSE** para fechar o compartimento de CDs.
- Use o botão (⏮ ou ⏭) para selecionar a música desejada.

Sintonizador (consulte a página 14)

- Pressione o botão **TUNER** na unidade principal para selecionar a função de rádio.
- Ajuste a freqüência de rádio que deseja gravar.

Fonte externa (consulte a página 7)

- Conecte um componente externo/MP3 à unidade principal.
- Pressione o botão **AUX** para selecionar a entrada AUX.
- Reproduza uma música no dispositivo externo.

4 Pressione o botão **USB REC** no controle remoto ou **USB 2 REC** na unidade principal para iniciar a gravação.

CD

- "TRACK RECORDING" é exibido e a gravação em CD é iniciada.
- Mantenha pressionado o botão **USB 2 REC** na unidade principal ou mantenha pressionado o botão **USB REC** no controle remoto para iniciar a gravação de todas as trilhas do disco. "RECORDING" é exibido.
- Se você gravar o CD de MP3, o arquivo será copiado para o dispositivo USB na íntegra. "CHECK FILE"→"COPY"→"COMPLETE" é exibido Quando a gravação for concluída, "STOP" será exibido.
- Se existir um nome de arquivo igual, "FILE EXISTED" será exibido e a função será cancelada.

Sintonizador/Fonte externa

- RECORDING é exibido.

5 Para interromper a gravação, pressione o botão **STOP** (■) e depois crie e salve automaticamente como um arquivo MP3.

6 Para remover o dispositivo USB com segurança, pressione o botão **STOP** (■) mais uma vez.

- Após a gravação, será criado em seu dispositivo um diretório denominado "RIPPING"(CD), "CD COPY"(MP3 CD/USB), "TUNER RECORDING" ou "AUX RECORDING" .

➢
- Não desconecte o USB ou o cabo CA durante a gravação, já que isso pode danificar o arquivo.
- Se você desconectar o dispositivo USB durante a gravação, a unidade principal será desligada e você não conseguirá excluir o arquivo gravado. Nesse caso, conecte o dispositivo USB ao PC, faça backup dos dados do USB no PC e depois formate o dispositivo USB.
- Quando a memória USB não for suficiente, será exibido "NOT ENOUGH MEMORY".
- A gravação funcionará se o dispositivo USB ou o HDD for formatado no sistema de arquivos FAT. (O sistema de arquivos NTFS não é suportado.)
- Ao utilizar a função de pesquisa em alta velocidade do CD, a gravação e CD não pode funcionar.
- Às vezes, o tempo de gravação pode ser mais longo com alguns dispositivos USB. (Consulte a página 12).
- No modo de programação, não é possível utilizar a função de gravação em CD. (Consulte a página 11).
- Durante a gravação em USB, as funções **EQ** e **GIGA SOUND** não podem funcionar e mudam automaticamente para **OFF**.
- Durante a gravação em CD, a função REPEAT não pode funcionar e muda automaticamente para **OFF**.
- Se você usar a função MIC durante a gravação em CD, a voz do 666microfone será gravada.
- Você não poderá gravar o rádio quando estiver pesquisando ou não houver frequências disponíveis no modo Sintonizador .

- Observe que configurar o nível de entrada bem alto ao gravar a música de um dispositivo externo através do canal AUX e USB pode causar ruído na gravação. Nesse caso, abaixe o nível de volume do dispositivo externo.

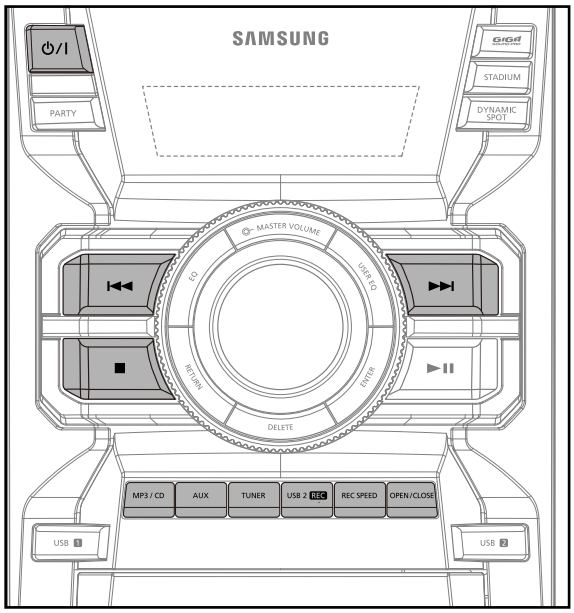

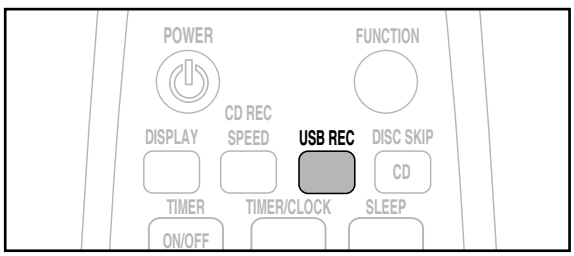

Velocidade de gravação

Sempre que pressionar o botão CD REC SPEED no controle remoto ou REC SPEED na unidade principal, a velocidade de gravação será alterada da seguinte maneira:

RECORD x 1→RECORD x 4

- Enquanto o sintonizador ou a fonte externa estiver gravando, a velocidade de gravação não será suportada.
- Ao selecionar **RECORD x 4**, o som do áudio não será emitido.

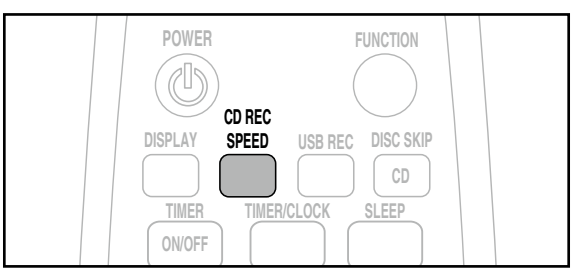

Função Temporizador

POR

O temporizador permite que você ligue ou desligue o sistema em horas específicas automaticamente.
Exemplo: você quer acordar todas as manhãs com música.

- ◆ Antes de configurar o temporizador, verifique se a hora atual está correta.
- ◆ Para cada etapa, você tem alguns segundos para configurar as opções necessárias.

➢ Se você não quiser mais que o sistema seja ligado ou desligado automaticamente, cancele o temporizador pressionando o botão **TIMER ON/OFF**.

1. Ligue o sistema pressionando o botão **POWER (⏻ / I)** .
2. Pressione o botão **TIMER/CLOCK** até que **TIMER** seja exibido.
3. Pressione o botão **ENTER (⏎)** .
   Resultado: **ON TIME** é exibido por alguns segundos, você pode definir a hora para ligar com temporizador.
4. Configure a hora para ligar com temporizador.
   - **a** Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para especificar as horas.
   - **b** Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
     Resultado: os minutos piscam.
   - **c** Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para especificar as horas.
   - **d** Pressione o botão **ENTER (⏎)**.

   Resultado: **OFF TIME** é exibido por alguns segundos, você pode definir agora a hora para desligar com temporizador
5. Configure a hora para desligar com temporizador.
   - **a** Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para especificar as horas.
   - **b** Pressione o botão **ENTER (⏎)**.
     Resultado: os minutos piscam
   - **c** Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para especificar as horas.
   - **d** Pressione o botão **ENTER (⏎)**.

   Resultado: **VOL XX** é exibido, em que **XX** corresponde ao volume já definido.
6. Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para ajustar o nível de volume e pressione o botão **ENTER (⏎)**.
   Resultado: a fonte a ser selecionada é exibida.
7. Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar a fonte desejada a ser reproduzida quando o sistema é ligado.

Se você selecionar...	Também deverá...
FM/AM (rádio)	**a** Pressionar o botão **ENTER (⏎)** **b** Selecionar uma estação predefinida pressionando o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ .
CD/MP3 (CD)	Carregar um ou mais CDs.
USB1/USB2	Conectar o dispositivo USB.

8. Pressione o botão **ENTER (⏎)** .
   Resultado: **CHK REC** (Do you want to record? (Deseja gravar?)) é exibido.
9. Pressione o botão **ENTER (⏎)** .
   Resultado: **RECORD N** é exibido, você pode pressionar **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar **RECORD Y** ou **RECORD N** e, em seguida, pressionar o botão ENTER.
   - **1).** Se selecionar RECORD N, isso cancelará a gravação de temporização do sintonizador mesmo se você já tiver definido a gravação de temporização do sintonizador.
   - **2).** Se selecionar o RECORD Y, você pode configurar a gravação de temporização do sintonizador.
     a. Pressione o botão **ENTER (⏎)** .
     Resultado: **ON** é exibido por alguns segundos, você pode definir a hora para ligar a gravação de temporização do sintonizador.
     b. Pressione o botão **ENTER (⏎)** .
     Resultado: **OFF** é exibido por alguns segundos, você pode definir a hora para desligar a gravação de temporização do sintonizador.

➢
- ◆ O tempo máximo de gravação de temporização do sintonizador é 5 horas.
- ◆ Se as horas para ligar e desligar do temporizador forem idênticas, **ERROR** será exibido.
- ◆ Você pode usar os botões ⏮, ⏭ na unidade principal em vez do botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para seguir as etapas 5 a 9 acima.
- ◆ Se a hora para ligar ou desligar for igual à hora de gravação de temporização, só a hora para ligar ou desligar ficará em vigor e a hora de gravação de temporização não será aplicada.

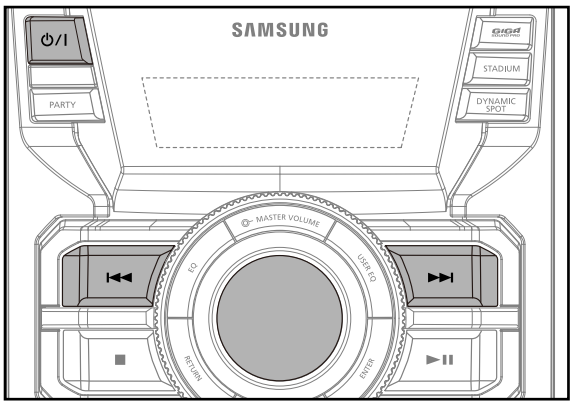

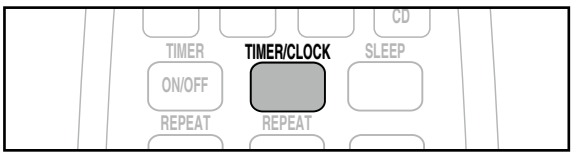

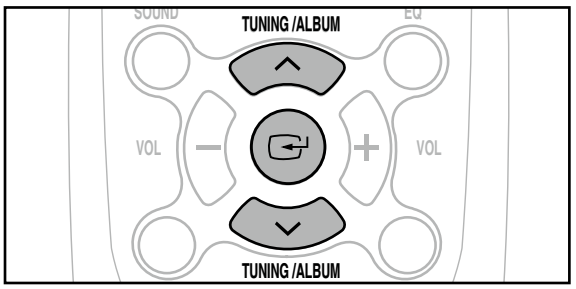

Cancelando o temporizador

Depois de ter configurado o temporizador, ele iniciará automaticamente conforme mostrará a indicação TIMER no visor. Se você não quiser mais utilizar o temporizador, poderá cancelá-lo.

Para...	Pressione o botão TIMER ON/OFF ....
Cancelar o temporizador	Uma vez. Resultado: ⏲REC não é mais exibido.
Reiniciar o temporizador	Duas vezes. Resultado: ⏲REC é exibido novamente.

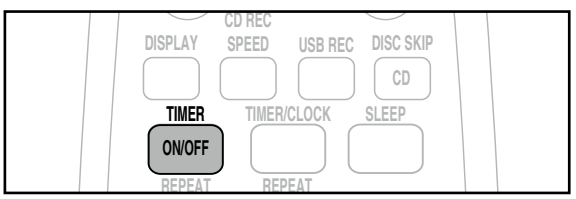

Selecionando o modo EQ

Seu sistema de mini-compactos está equipado com um equalizador predefinido que permite escolher o equilíbrio entre as freqüências de agudos e graves, de acordo com o tipo de música que você está ouvindo no CD.

1 Pressione o botão **EQ** até que a opção requerida seja selecionada.

Selecione...	Para obter...
OFF	Equilíbrio normal (linear)
FORRO	Equilíbrio adequado para música de Forro .
SAMBA	Equilíbrio adequado para música de Samba .
SERTANEJO	Equilíbrio adequado para música de Sertanejo.
AXE	Equilíbrio adequado para música de Axe.
FUNK	Equilíbrio adequado para música de Funk.
REGGAE	Equilíbrio adequado para música de Reggae.
PARTY	Equilíbrio adequado para música de Party.
POP	Equilíbrio adequado para música de Pop .
HIPHOP	Equilíbrio adequado para música de HipHop .
ROCK	Equilíbrio adequado para música de Rock.
JAZZ	Equilíbrio adequado para música de Jazz .
CLASSIC	Equilíbrio adequado para música de Classic.
FLAT	Equilíbrio adequado para música de Flat .
ESTADIO EQ	Equilíbrio adequado para música de Estadio EQ.
DYNAMIC.S	Equilíbrio adequado para música de Dynamic spot .
MP3 ENHANCER	Equilíbrio adequado para música de MP3 Enhancer.
VIRTUAL SOUND	Equilíbrio adequado para música de Virtual Sound.
U1 + 0 +0 +0	Equilíbrio adequado para música de User EQ 1 modo.
U2 + 0 +0 +0	Equilíbrio adequado para música de User EQ 2 modo.
U3 + 0 +0 +0	Equilíbrio adequado para música de User EQ 3 modo.

2. Defina o nível de BASS (GRAVE) (numérico esquerdo), MIDDLE (MÉD) (numérico central), TREBLE (AGUDO) (numérico direito).

Pressione o botão **ENTER** ao selecionar U1 + 0 +0 +0/U2 + 0 +0 +0/ U3 + 0 +0 +0.
Resultado: o nível de BASS (GRAVE) (numérico esquerdo) pisca.
Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar de -06 a 06.
Pressione o botão **ENTER** .
Resultado: o nível de MIDDLE (MÉD) (numérico central) pisca.
Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar de -06 a 06.
Pressione o botão **ENTER** .
Resultado: o nível de TREBLE (AGUDO) (numérico direito) pisca.
Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar de -06 a 06.
Pressione o botão **ENTER** .
Resultado: a configuração é concluída.

- Durante a gravação de CD, a função EQ não pode funcionar e o EQ muda automaticamente para o modo "OFF (DESL)".
- Se nenhum botão for pressionado em 8 segundos, suas configurações serão automaticamente canceladas e as configurações anteriores serão salvas.
- Você pode usar o ⏮, ⏭ em vez do botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar o nível.

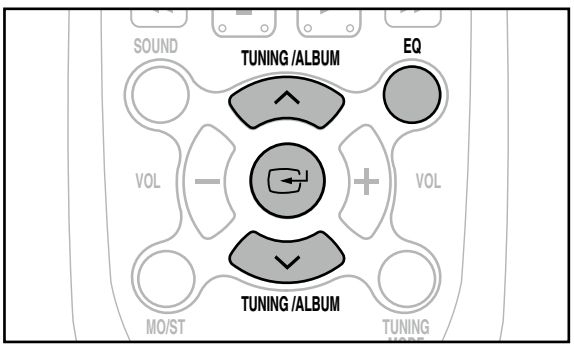

Selecionando o modo USER EQ

Seu sistema de mini-compactos está equipado com um equalizador predefinido que permite escolher o equilíbrio entre as freqüências de agudos e graves, de acordo com o tipo de música que você está ouvindo no CD.

1 Pressione o botão **USER EQ** na unidade principal até que a opção necessária seja selecionada.

Selecione...	Para obter...
U1 + 0 +0 +0	Equilíbrio adequado para música de User EQ 1 modo.
U2 + 0 +0 +0	Equilíbrio adequado para música de User EQ 2 modo.
U3 + 0 +0 +0	Equilíbrio adequado para música de User EQ 3 modo.

2. Defina o nível de BASS (GRAVE) (numérico esquerdo), MIDDLE (MÉD) (numérico central), TREBLE (AGUDO) (numérico direito).

Pressione o botão **ENTER** ao selecionar U1 + 0 +0 +0/U2 + 0 +0 +0/ U3 + 0 +0 +0.
Resultado: o nível de BASS (GRAVE) (numérico esquerdo) pisca.
Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar de -06 a 06.
Pressione o botão **ENTER** .
Resultado: o nível de MIDDLE (MÉD) (numérico central) pisca.
Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar de -06 a 06.
Pressione o botão **ENTER** .
Resultado: o nível de TREBLE (AGUDO) (numérico direito) pisca.
Pressione o botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ button to select from -06 to 06.
Pressione o botão **ENTER** .
Resultado: a configuração é concluída.

- Durante a gravação de CD, a função EQ não pode funcionar e o EQ muda automaticamente para o modo "OFF (DESL)".
- Se nenhum botão for pressionado em 8 segundos, suas configurações serão automaticamente canceladas e as configurações anteriores serão salvas.
- Você pode usar o ⏮, ⏭ em vez do botão **TUNING/ALBUM** ∧ ou ∨ para selecionar o nível.

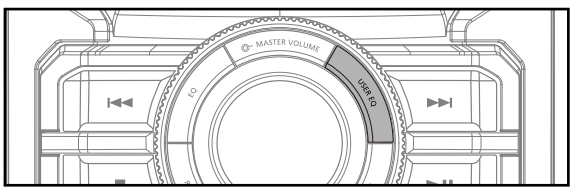

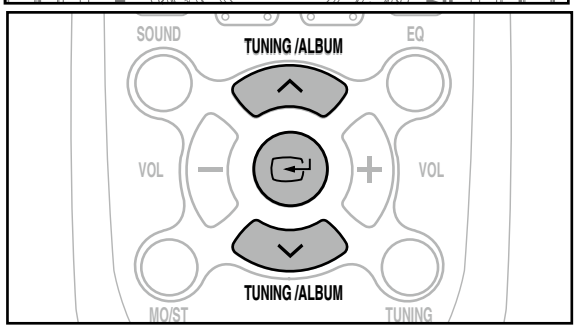

Usando o modo Stadium (Estádio)

Você pode selecionar diretamente o modo Stadium (Estádio) para a música que está ouvindo.

1 Pressione o botão **STADIUM** (ESTÁDIO) na unidade principal. Sempre que você pressionar este botão, o modo mudará da seguinte maneira:

STADIUM → OFF



POR

Usando o modo DYNAMIC SPOT (PONTO DINÂMICO)

Você pode selecionar diretamente o modo Dynamic Spot (Ponto Dinâmico) para a música que está ouvindo.

1 Pressione o botão **DYNAMIC SPOT** (PONTO DINÂMICO) na unidade principal.
Sempre que você pressionar este botão, o modo do som mudará da seguinte maneira:

DYNAMIC.S → OFF

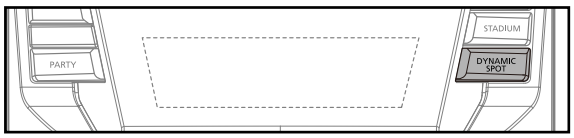

Função GIGA SOUND

Seu sistema de mini-compactos está equipado com a função GIGA SOUND.
A função GIGA SOUND amplifica o som grave e melhora os sons agudos ou graves duas vezes mais para que você aprecie um poderoso som real.

1 Pressione o botão **GIGA SOUND PRO** na unidade principal ou o botão **SOUND** no controle remoto.
Sempre que pressionar este botão, o som mudará da seguinte forma:

GIGA SOUND → GIGA LOUD → OFF

2 Para cancelar essa função, pressione o botão **GIGA SOUND PRO** até que "OFF (DESL)" seja exibido.

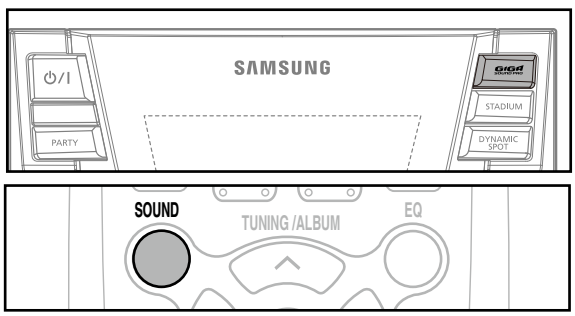

Função Festa

1 Pressione o botão **PARTY.**
Sempre que você pressionar o botão **PARTY** na unidade principal, o modo Festa mudará da seguinte maneira:

OFF → PARTY 1 → PARTY 2

Você pode escolher um modo de festa desejado.

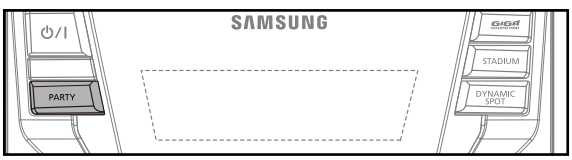

Função Mudo

Você pode desligar o som temporariamente no sistema.
Exemplo: você deseja atender uma ligação.

1 Pressione o botão **MUTE.**

2 Para ligar o som novamente, pressione o botão **MUTE** ou o botão **VOLUME.**

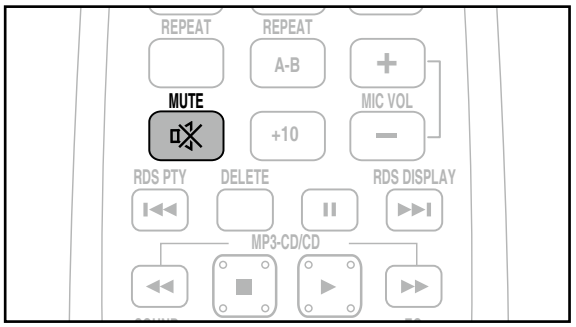

Configurando o sistema para desligar automaticamente

Ao ouvir música, você pode definir o sistema para desligar automaticamente.
Exemplo: você deseja dormir enquanto ouve a música.

1 Pressione o botão **SLEEP**.
Resultado: a reprodução é iniciada e as seguintes indicações são exibidas:
SLEEP90MIN

2 Pressione o botão **SLEEP** uma ou mais vezes para indicar por quanto tempo o sistema deve continuar reproduzindo antes de desligar:

SLEEP90MIN → SLEEP60MIN→ SLEEP45MIN → SLEEP30MIN → SLEEP15MIN → SLEEPOFF

➢ A qualquer momento, você pode:

- Verificar o tempo restante pressionando o botão **SLEEP**.
- Alterar o tempo restante repetindo as etapas **1** e **2**.

3 Para cancelar a função DORMIR, pressione **SLEEP** uma ou mais vezes até que **SLEEPOFF** seja exibido.

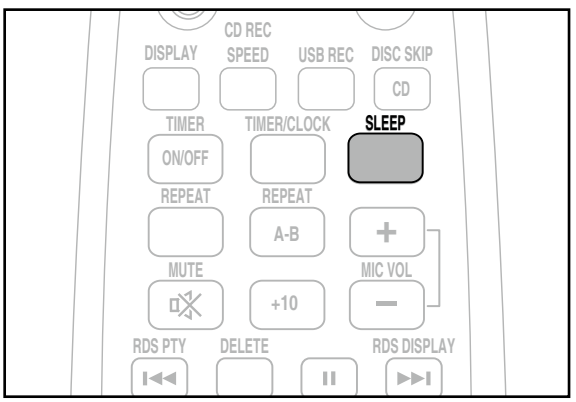

Conectando fones de ouvido

Você pode conectar um fone de ouvido ao seu sistema de mini-compactos para que possa ouvir música ou rádio sem incomodar outras pessoas no ambiente. Os fones devem ter um conector de 3.5ø ou um adaptador apropriado.

Acople o fone ao conector **PHONE** na unidade principal.
Resultado: os alto-falantes não são mais utilizados para transmitir o som.

- ◆ O uso prolongado de fones com um volume alto pode danificar sua audição.
- ◆ Se você utilizar os fones de ouvido, a função GIGA SOUND será automaticamente desligada. Mesmo que você remova os fones de ouvido, a função não será ligada.

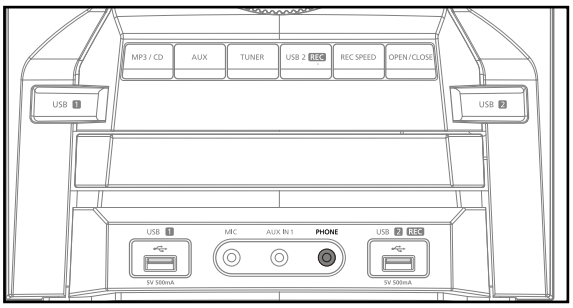

Conectando o microfone

Você também pode conectar um microfone para cantar juntamente com seus CDs favoritos.

Acople um microfone com um conector MIC de 3.5ø ao terminal MIC.

- ◆ Pressione o botão MIC +, - no controle remoto para ajustar o volume do microfone.
- ◆ Se você utilizar o microfone, a função GIGA SOUND será automaticamente desligada.
- ◆ Esta função de microfone só fica disponível ao usar a função de MP3/CD ou USB.

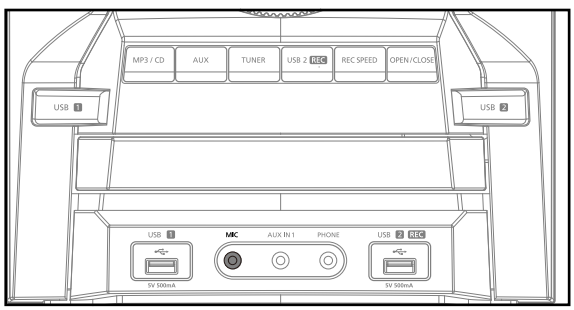

Precauções de segurança

As figuras a seguir ilustram as precauções a serem tomadas ao utilizar ou mover seu sistema de mini-compactos.

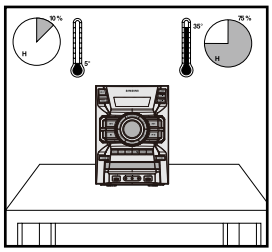

Condições de operação ambiente:
Temperatura do ambiente 5°C-35°C
Umidade 10-75%

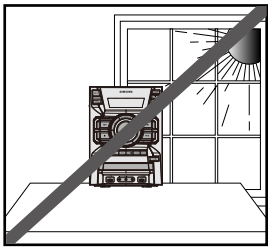

Não exponha a unidade à luz direta do sol ou outras fontes de calor. Isso poderia levar ao superaquecimento e problemas de funcionamento da unidade.

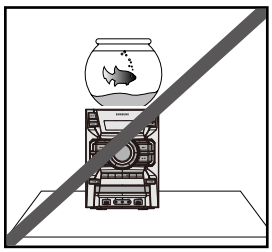

Não coloque plantas em potes nem vasos em cima da unidade.
A umidade que entra na unidade ocasionar choque elétrico e causar danos ao equipamento. Nesse caso, desconecte imediatamente o plugue principal da tomada.

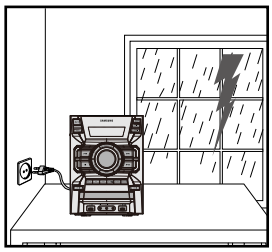

Durante tempestades com trovões, desconecte o plugue principal da tomada.
Os picos de energia decorrentes de relâmpagos podem danificar a unidade.

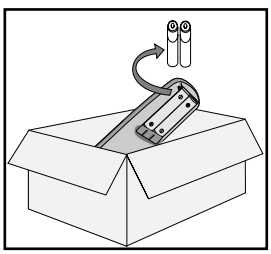

Remova as baterias do controle remoto, se não for utilizado por um longo período.
Baterias com vazamento podem causar sérios danos ao controle remoto.

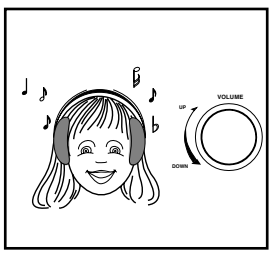

Ao utilizar fones de ouvido, não deixe o volume excessivamente alto.
O uso prolongado de fones com um volume alto pode danificar sua audição.

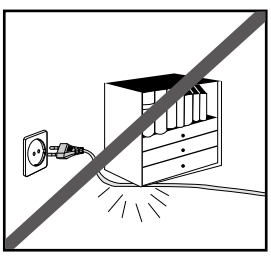

Não coloque itens pesados sobre a unidade principal. Se o cabo principal estiver danificado, também poderão ocorrer danos no equipamento (perigo de incêndio), além de causar choque elétrico.

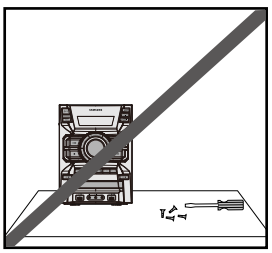

Não desmonte, repare nem modifique esta unidade sozinho, já que isso pode causar problemas de funcionamento ou risco de choque elétrico.

POR

Limpando o seu sistema de mini-compactos

Para obter os melhores resultados possíveis de seu sistema de mini-compactos, limpe os seguintes elementos regularmente:

- A caixa externa
- O leitor de CDs

Sempre desconecte o sistema da tomada:

- Antes de limpá-lo
- Se você não for utilizá-lo por um tempo prolongado

Caixa externa

Limpe a caixa externa regularmente utilizando um tecido macio e detergente leve.
Não utilize abrasivos, líquidos nem aerossóis. Nunca deixe que entre líquido no sistema.

Leitor de CD

1 Antes de reproduzir um CD, limpe-o com um agente de limpeza especial para CD. Não utilize o mesmo agente de limpeza para LPs de vinil.Limpe com cuidado o disco do centro para fora.

2 Limpe regularmente o leitor com um disco de limpeza especial (disponível com seu revendedor local).

- Se você não pretende usar o controle remoto por um longo período, remova as baterias para evitar corrosão.
- Embora seu sistema seja resistente, ele não deverá ser utilizado em um ambiente com excesso de poeira ou sujeito a impactos ou extremo calor (perto de aparelhos de aquecimento ou da luz direta do sol, etc.).
- Se a unidade emitir um odor desagradável quando em uso, desconecte-a da fonte de alimentação e entre em contato com o serviço pós-venda.

Precauções ao utilizar os CDs

- Manuseie os CDs com cuidado. Segure-os sempre pelas bordas para não deixar impressões digitais na superfície brilhante.
- Ao terminar de reproduzir um CD, coloque-o sempre de volta em sua caixa.
- Não afixe papel nem fita adesiva ao disco nem escreva no rótulo.
- Limpe-os com pano específico.
- Armazene seus CDs em local limpo, longe da luz direta do sol, de forma que não fiquem expostos a temperaturas altas.
- Utilize sempre CDs com a marca .

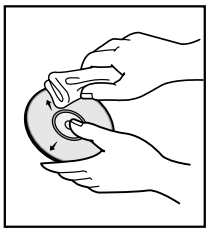

Antes de contatar o serviço pós-venda

Sempre leva algum tempo para familiarizar-se com um novo aparelho.
Se você tiver qualquer um dos problemas listados abaixo, tente as soluções fornecidas. Você poderá economizar tempo e livrar-se da inconveniência de uma ligação de serviço desnecessária.

Se as diretrizes acima não permitirem que você solucione o problema, anote:

- O modelo e o número de série, normalmente impressos na parte posterior do sistema
- Os detalhes da garantia
- Uma descrição clara do problema

Depois, entre em contato com o revendedor ou serviço pós-venda da SAMSUNG.

	Problema	Verificações/Explicação
GERAL	O sistema não funciona.	• A unidade principal não está conectada corretamente a uma tomada ou não há energia na tomada. • As baterias do controle remoto precisam ser substituídas ou as polaridades não foram respeitadas. • O botão ***POWER*** não foi pressionado.
	Não há som.	• O volume foi completamente reduzido. • A função correta (*TUNER*, *MP3/CD*, *USB*, *AUX*) não foi selecionada. • Você conectou um fone de ouvido. • Os fios do alto-falante foram desconectados. • O botão **MUTE** foi pressionado.
	O temporizador não funciona.	• O temporizador foi interrompido ao pressionar o botão **TIMER ON/OFF.**
	No caso de não funcionar, mesmo que a ação acima tenha sido tomada.	• Pressione o botão **STOP (■)** por 5 segundos no modo "No Disc" e, em seguida, ela voltará à posição original (RESET).
CD/MP3/CD	O leitor de CD não começa a reprodução.	• A função de CD não foi selecionada. • O disco foi inserido voltado para baixo ou está sujo ou riscado. • O sensor de laser está sujo ou empoeirado. • O sistema não foi instalado em uma superfície plana, horizontal. • Condensação se formou no leitor; deixe o sistema em um local aquecido e ventilado por, pelo menos, uma hora.
RADIO	A recepção está ruim ou nenhuma estação de rádio foi recebida.	• A função TEMPORIZADOR não foi selecionada. • A freqüência do rádio não foi corretamente selecionada. • A antena foi desconectada ou não está voltada para a posição correta. Gire-a até que ela encontre a melhor orientação. • Você está em um prédio que bloqueia as ondas de rádio; é preciso utilizar uma antena externa (não fornecida).

Especificações técnicas

A SAMSUNG está sempre em busca de melhorar seus produtos. As especificações de design e estas instruções para o usuário estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

RADIO	
FM	
Relação sinal/ruído	55 dB
Sensibilidade utilizável	12 dB
Distorção harmônica total	0.6 %
AM (opcional)	
Relação sinal/ruído	35 dB
Sensibilidade utilizável	70 dB
Distorção harmônica total	4 %
LEITOR DE CD	
Capacidade	1 disco
Faixa de freqüência	20 Hz - 20 KHz (± 2 dB)
Relação sinal/ruído	70 dB (a 1 KHz, 2V) com filtro
Distorção	0.1 % (at 1 KHz)
Separação de canal	70 dB
Tamanho dos discos	Diâmetro: 120 ou 80 mm. Espessura: 1,2 mm
AMPLIFICADOR	
Potência de saída	
MX-D730- 200 Watts (10% THD)	
Alto-falante frontal	100 W/CH (6 Ω / 100 Hz)
MX-D750- 400 Watts (10% THD)	
Alto-falante frontal	120 W/CH (6 Ω / 100 Hz)
Subwoofer	160W/CH (4 Ω/100Hz)
Separação de canal	60 dB
Relação sinal/ruído	70 dB
GERAL	
Dimensões	230 (L) x 317 (A) x 311 (P) mm
Peso	3.5 Kg

*: Especificação nominal

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito, sem aviso prévio, de fazer alterações nas especificações.
- O peso e as dimensões são aproximados.
- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Para obter informações na fonte de alimentação e consumo de energia, consulte o rótulo anexado ao produto.

Informações de contato mundial com a SAMSUNG

POR

Se tiver dúvidas ou comentários relacionados aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de atendimento ao cliente SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

AH68-02350M(Rev 1.0)